

CF46

BMW R 1200GS Adventure 2014-


Montážní sada pro levou stranu:

ID	Description	Cat.no	Pcs
1	Šroub M8x35	861	1
2	Dural.váleček - 15mm	465	1
3	Šroub M10x45	848	1
4	Podložka M10	804	1
5	Podložka M8	802	4
6	Šroub M8x25	833	1
7	Matice M8	812	1
8	Šroub M8x40mm	828	1
9	Plastová krytka	X19	1
10	Šroub M8x25mm	831	1
11	Matice M8 (pojistná)	809	1

Montážní sada pro pravou stranu:

ID	Description	Cat.no	Pcs
1	Šroub M8x35	861	1
2	Dural.váleček - 15mm	465	1
3	Šroub M10x45	848	1
4	Podložka M10	804	1
5	Šroub M8x30	834	1
6	Dural.váleček - 8mm	1105	1
7	Matice M8	812	1
8	Podložka M8	802	4
9	Šroub M8x40mm	828	1
10	Plastová krytka	X19	1
11	Šroub M8x25mm	831	1
12	Matice M8 (pojistná)	809	1

Montáž proved'te dle přiložených fotografií.

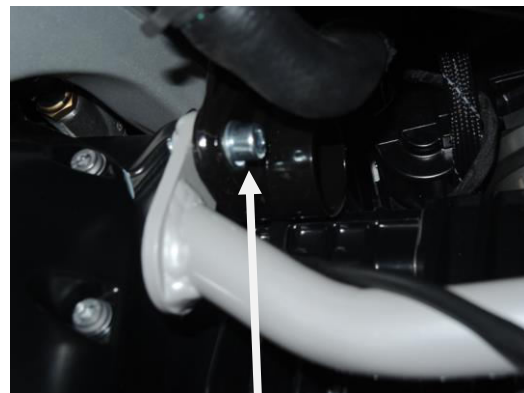

Šroub M8x25 ID6 +
podložka ID5.

Pro uchycení spodní části použijte šroub ID3 a podložku ID4.

Pro uchycení horní části použijte šroub ID1 a duralový váleček ID2.



Šroub ID.3 a
 podložka ID.4.

Dural. váleček ID.2.

Šroub ID.1+ podložka ID.8



Dural váleček ID.6.

Matice ID.7 a šroub
 M8x30 ID.5.



Šroub M8x40
 Podložka M8
 Plastová krytka

Šroub M8x25
 2x Podložka M8
 Matice M8 (pojistná)

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).