

CF08

BMW R1150GS / Adventure

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	ocelová vzpěra mezi rámy	X22	1
3	silénblok	X21	1
4	matice M8 – pojistná	809	1
5	podložka M8 – plochá	802	1
6	šroub M8x25mm	831	1
7	podložka M8-pérová	800	1
8	šroub M10x100mm	885	1
9	podložka M10-pérová	801	2
10	dural. váleček d=55mm	439	1
11	šroub M10x70mm	851	1
12	dural váleček d= 15mm	1170	1
13	samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	silénblok	X21	1
3	matice M8 – pojistná	809	1
4	podložka M8 – plochá	802	1
5	šroub M8x25mm	831	1
6	podložka M8-pérová	800	1
7	šroub M10x100mm	885	1
8	podložka M10-pérová	801	2
9	dural. váleček d=55mm	439	1
10	šroub M10x70mm	851	1
11	dural. váleček d=15mm	1170	1
12	samolepka RDmoto		1

Montáž :


Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

Montáž padacích rámu pro levou a pravou stranu je shodný.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Pravá strana :

šroub M10x100mm +
duralový váleček 55mm +
podložka M10 (pérová)

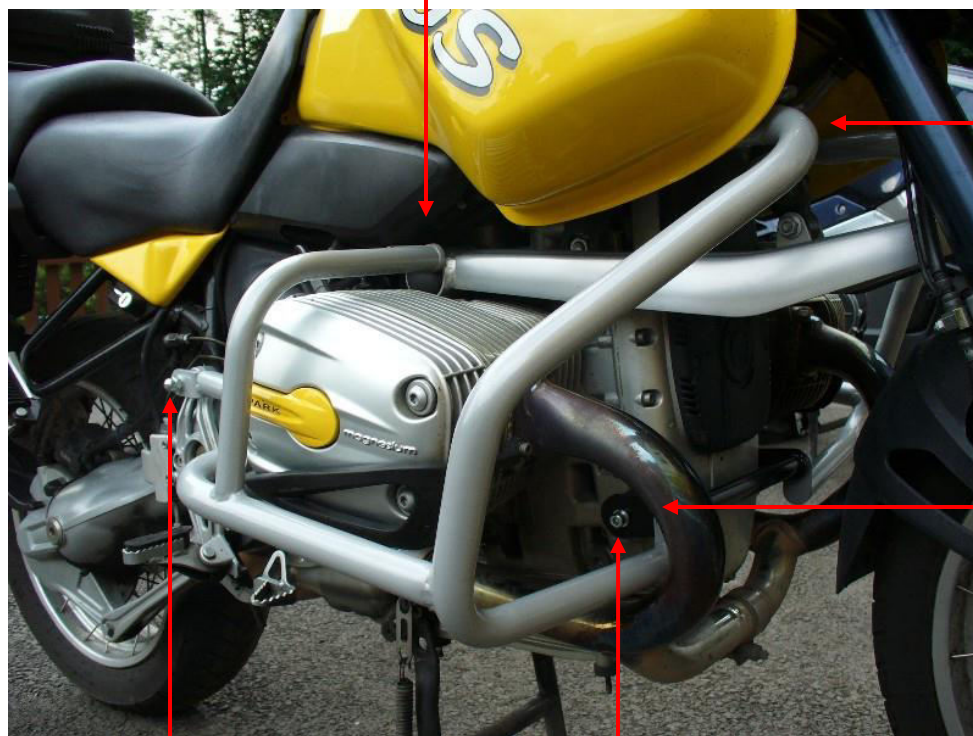

originální
šroub

šroub
M8x25mm
+ podložka
M8 (pérová)

šroub M10x70mm + duralový
váleček (délka 15mm) +
podložka M10 (pérová)

matice M8 (pojistná) +
podložka M8 (plochá) +
silenblok

Levá strana:

originální
šroub

šroub M10x100mm +
duralový váleček 55mm +
podložka M10 (pérová)



šroub
M10x70mm +
duralový
váleček (délka
15mm) +
podložka M10
(pérová)

šroub
M8x25mm
+ podložka
M8 (pérová)

matice M8 (pojistná) +
podložka M8 (plochá) +
silenblok