



MOTOPLASTIC, S.A.
Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88
info@puig.tv
www.puig.tv





Se sirven 2 unidades de adhesivo microporoso de 30x30x7, para interferir entre el carenado y los relojes de la moto, si ello fuera necesario.

Delivered 2 units of soft sticker 30x30x7 to insert between the screen and the bike panel, if it was necessary.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARENABRÍS WINDSHIELD MOUNTING INSTRUCTIONS

Mod.: WAVE
Ref.: 2208

SISTEMA DE MONTAJE - 1 FITTING SYSTEM - 1

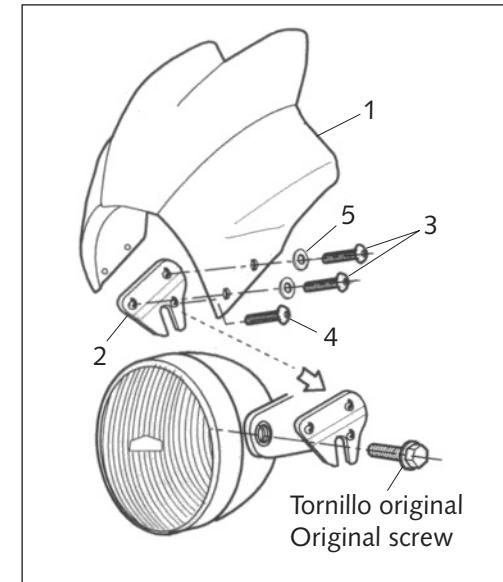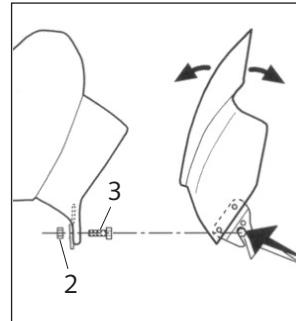

COLORES DISPONIBLES: Carbono, rojo, azul, negro, ahumado, ahumado oscuro.

AVAILABLE COLOURS: Carbon look, red, blue, black, smoke, dark smoke.

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Pantalla	Windshield	1
2	Soportes INOX 61x55	INOX support	2
3	Tornillo M6x8 ISO 7380	M6x8 screw ISO 7380	4
4	Tornillo M6x12 ISO 7380 c/tuerca grafilada	M6x12 screw ISO 7380 w/special nut	2
5	Arandela de plástico Ø6,1xØ11x1	Plastic washer Ø6,1xØ11x1	4
6	Tuerca M8 DIN 934	M8 nut DIN 934	2
7	Tornillo M8x35 DIN 933	M8x35 screw DIN 933	2
8	Arandela plana Ø18xØ8x1,5	Ø18xØ8x1,5 flat washer	2
9	Casquillo Ø15xØ8x9	Metal arrowhead Ø15xØ8x9	2
10	Casquillo Ø12xØ6x8,5	Metal arrowhead Ø12xØ6x8,5	2
11	Tornillo M6x20 DIN 933	M6x20 screw DIN 933	2

SISTEMA DE MONTAJE - 2 FITTING SYSTEM - 2

