

# CF49

## Yamaha XTZ 1200 Tenere

### Kit pro levou stranu

| ID. | Popis                | Kat.č | Ks |
|-----|----------------------|-------|----|
| 1   | Padací rám           | -     | 1  |
| 2   | Šroub M8x20          | 823   | 1  |
| 3   | Podložka M8          | 802   | 2  |
| 4   | Podložka pérová M8   | 800   | 2  |
| 5   | Šroub M8x40          | 828   | 1  |
| 6   | Dural.váleček d=19mm | 477   | 1  |
| 7   | Samolepka RDmoto     | -     | 1  |
| 8   | Plastová krytka      | X5    | 1  |


### Kit pro pravou stranu

| ID. | Popis              | Kat.č | Ks |
|-----|--------------------|-------|----|
| 1   | Padací rám         | -     | 1  |
| 2   | Šroub M8x20        | 823   | 2  |
| 3   | Podložka M8        | 802   | 2  |
| 4   | Podložka pérová M8 | 800   | 2  |
| 5   | Samolepka RDmoto   | -     | 1  |
| 6   | Plastová krytka    | X5    | 1  |
|     |                    |       |    |
|     |                    |       |    |

### Montáž:

Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.


**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

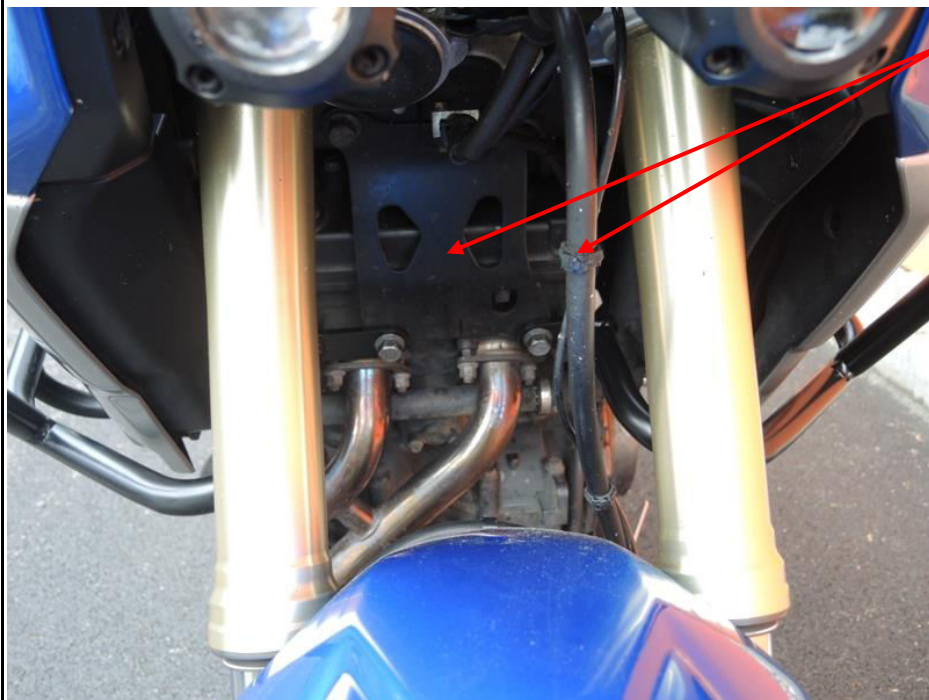

Pro uchycení v předu, použijte originální šrouby.



Na šrouby M8x20 navlékněte pérovou podložku, poté podložku plochou. Přitáhněte šrouby. Do šroubů vložte krytky.

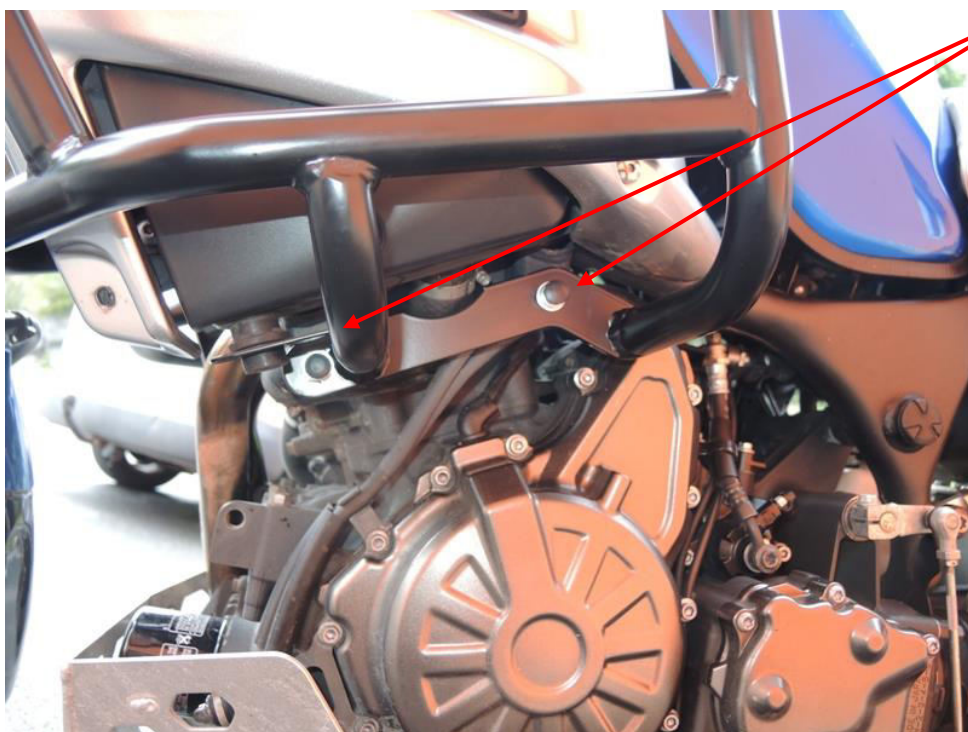

Na šrouby M8x20 navlékněte pérovou podložku, poté podložku plochou. Na šrouby M8x40 umístěný v předu, navlékněte pérovou podložku, poté podložku plochou. Mezi rám a rám motocyklu vložte váleček ID.6. Přitáhněte šrouby. Do šroubů vložte krytky.