

CF77

Kawasaki ER6N 2009-2011

Montážní sada pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rám	CF77KD	1
2	Šroub M10x90	880	1
3	Matice M10	814	1
4	Šroub M6x40	865	1
5	Samolepka 3M		1

Montážní sada pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rám	CF77KD	1
2	Šroub M10x100	879	1
3	Matice M10	814	1
4	Šroub M6x40	865	1
5	Ocelová vzpěra 288mm	X88	1
6	Šroub M10x30	888	2
7	Podložka M10 (pérová)	801	2
8	Podložka M10	804	2
9	Dural. váleček - 6mm	DV115	1

Montážní postup:


Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně pevné.



Demontujte originál šroub, přizvedněte plast a zastrčte pod něj rám. Šroubem M6x40 nahradíte originální šroub a dotáhnete ho.

Demontujte orig. šroub, na rám nalepte 3M pásku, šroub prostrčte skrz rám a znovu dotáhněte.

Demontujte orig. šroub a nahradte jej šroubem M10x90 + podložka M10. Pro dotažení použijte matici pojistnou M10. Nahrazuje originál. Orig. distanční váleček nechte mezi motorem a rámem.

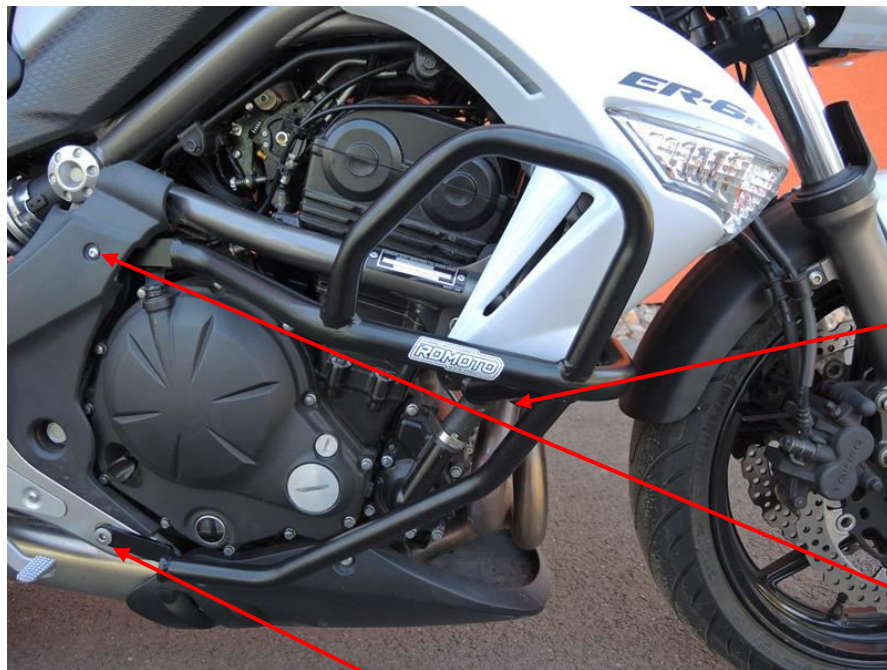

Demontujte orig. šroub a nahraďte jej šroubem M10x90 + podložka M10. Pro dotažení použijte matici pojistnou M10. Nahrazuje originál. Orig.distanční váleček nechte mezi motorem a rámem.

Demontujte originál šroub, přizvedněte plast a zastrčte rám pod něj. Mezi rám mota a padací rám, vložte DV115(ID.9) Šroubem M6x40 nahraďte originální šroub a dotáhněte ho.

Demontujte orig. šroub, na rám nalepte 3M pásku, šroub prostrčte skrz rám a znovu dotáhněte.



Našroubujte rámovou vzpěru (ID.5) a použijte šrouby(ID.6), podložky(ID.8) a pérovky (ID.7).