


CF137-PH01

CFMOTO 650GT

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Hliníková vložka protektoru	X131	1
2	Šroub M10x70mm	851	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	Ocelový adaptér	760	1
5	Šroub M8x40mm	828	1
6	Šroub M8x25mm	831	2
7	Podložka plochá M8	802	3
8	Dural.váleček délka=6mm	1346	1
9	Samolepka RDMoto		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Hliníková vložka protektoru	X131	1
2	Šroub M10x70mm	851	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	Ocelový adaptér	761	1
5	Šroub M8x35mm	861	2
6	Šroub M8x25mm	831	1
7	Podložka plochá M8	802	3
8	Dural.váleček délka=9mm	1347	1
9	Podložka velkoplošná M8	988	1
10	Samolepka RDMoto		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

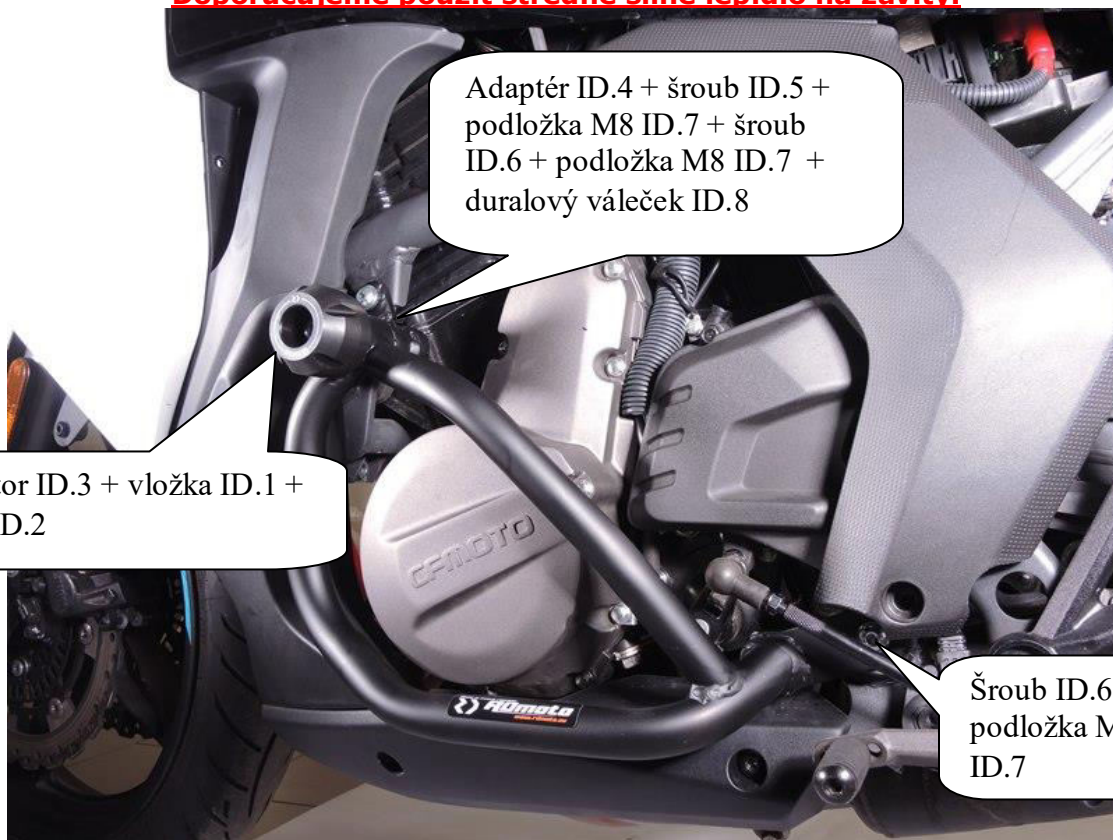


Adaptér ID.4 + šroub ID.5 +
podložka M8 ID.7 + šroub
ID.6 + podložka M8 ID.7 +
duralový váleček ID.8


Protektor ID.3 + vložka ID.1 +
šroub ID.2

Šroub ID.6 +
podložka M8
ID.7

Adaptér ID.4 + 2x šroub ID.5
+ 2x podložka M8 ID.7 +
duralový váleček ID.8

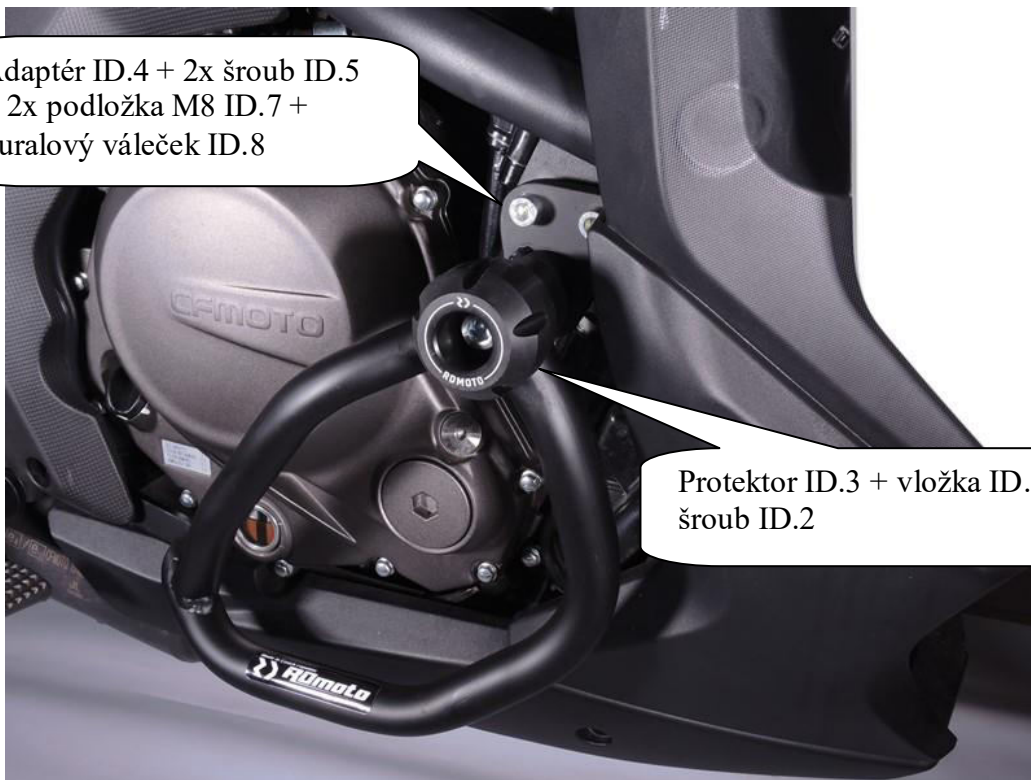

Protektor ID.3 + vložka ID.1 +
šroub ID.2

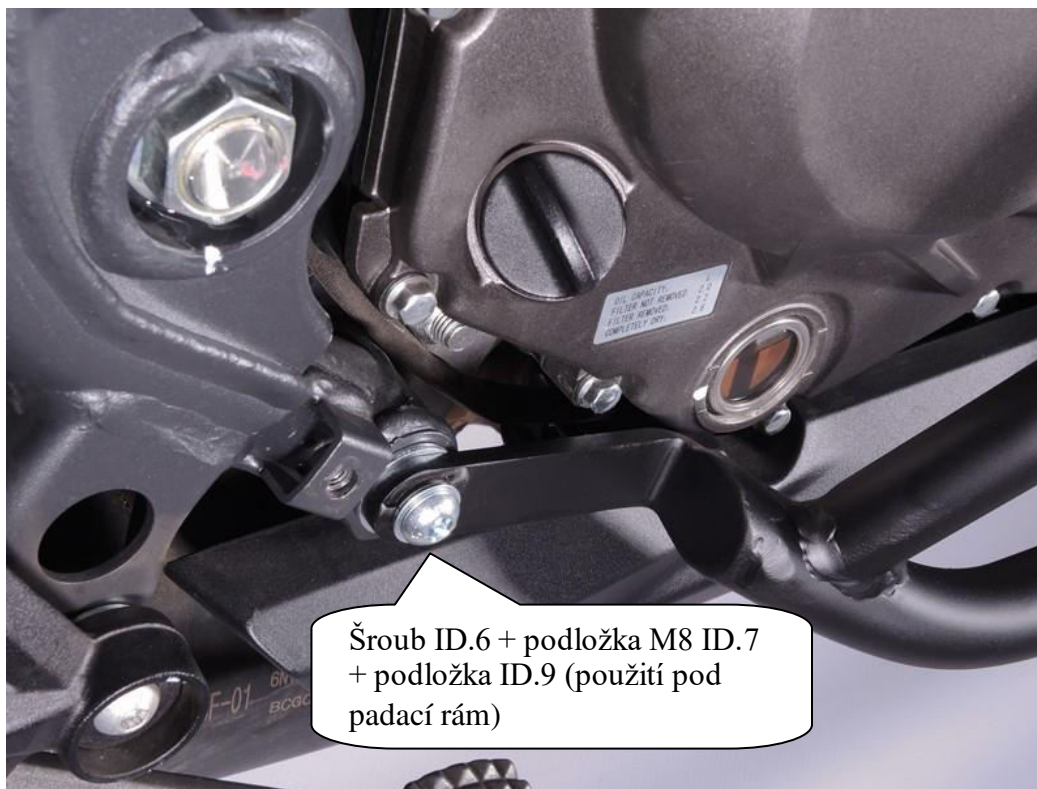

Šroub ID.6 + podložka M8 ID.7
+ podložka ID.9 (použití pod
padací rám)