

CF140

Yamaha 700 Ténéré 2019-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Padací rám – spodní	CF139-L	1
2	Padací rám – horní	Tenere700-L	1
3	Hliníková vložka protektoru	X131	1
4	Protektor	PVPKN-0/16	1
5	Šroub M10x70mm	851	1
6	Šroub M12x70x1,25mm	937	1
7	Dural. váleček, délka 26mm	1343	1
8	Vložka pro imbus M12	X116	1
9	Plast. krytka šroubu M12	X60	1
10	Šroub M8x30mm	834	1
11	Podložka plochá M8	802	5
12	Šroub M10x55x1,25mm	915	1
13	Vložka pro imbus M10	X115	1
14	Plast. krytka šroubu M10	X4	1
15	Dural. váleček, délka 13mm	1155	1
16	Duralový třmen	680	1
17	Duralový třmen se závitem	682	1
18	Šroub M6x30mm	864	2
19	Šroub M6x20mm	1022	1
20	Podložka M6	947	3
21	Šroub M8x60mm	838	2
22	Matice M8 – pojistná	809	2
23	Horní vzpěra mezi rámy	X163	1
24	Ocelový adaptér pod světlo	X154	1
25	Samolepka RDMoto		1
26	3M páska		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Padací rám	CF139-P	1
2	Padací rám – horní	Tenere700-P	1
3	Hliníková vložka protektoru	X131	1
4	Protektor	PVPKN-0/16	1
5	Šroub M10x70mm	851	1
6	Šroub M12x75x1,25mm	914	1
7	Dural. váleček, délka 17mm	1344	1
8	Vložka pro imbus M12	X116	1
9	Plast. krytka šroubu M12	X60	1
10	Šroub M8x30mm	834	1
11	Podložka plochá M8	802	1
12	Šroub M10x60x1,25mm	896	1
13	Vložka pro imbus M10	X115	1
14	Plast. krytka šroubu M10	X4	1
15	Dural. váleček, délka 20mm	435	1
16	Duralový třmen	680	1
17	Duralový třmen se závitem	682	1
18	Šroub M6x30mm	864	2
19	Šroub M6x20mm	1022	1
20	Podložka M6	947	3
21	Samolepka RDMoto		1
22	3M páska		1


Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

1. Nejdříve namontujte spodní rámy na pravou i levou stranu.
2. Demontujte originál šrouby na levé straně motocyklu.
3. Vezměte padací rám pro levou stranu, ve spodní části připevněte šroubem M8x30mm s plochou podložkou M8 (prozatím nedotahujte). V horní části vložte pod úchyt padacího rámu duralový váleček o délce 26mm (použijte i originál ocelovou podložku), šroub M12x70x1,25mm vložte do duralové vložky X116 a namontujte společně celou sestavu do rámu motocyklu.
4. Nyní můžete dotáhnout šrouby a na hlavu šroubu M12 použijte plastovou krytku X60.
5. Montáž pravé strany je shodná s levou stranou, akorát použijte šroub M12x75x1,25mm a pod padací rám užší duralový váleček o délce 17mm.
6. Nyní máte připravené spodní padací rámy a můžete namontovat ocelový adaptér pod světlo. Demontujte originál šrouby M8 a připevněte ocelový adaptér X154 šrouby M8x60mm s podložkami M8 a zajistěte maticemi M8, dotáhněte.
7. Z montážní sady vezměte šroub M10x70mm, hliníkovou vložku do protektoru X131, protektor PVPKN 0/16. Celou tuto sestavu vsuňte do levého horního padacího rámu a namontujte do připraveného závitu M10 ve spodním padacím rámu, který už máte namontován na motocyklu, nedotahujte.
8. Demontujte originál šroub M10x30x1,25mm na levé straně motoru.
9. Připravte si levý horní padací rám do správné polohy, pod padací rám na motor vsuňte duralový váleček o délce 13mm a šroubem M10x55x1,25 s duralovou vložkou X115 namontujte do závitu na motoru. Horní padací rám můžete dotáhnout a na hlavu šroubu M10x55x1,25mm dejte plastovou krytku X4.
10. Stejným postupem namontujte pravý horní rám, jen v oblasti motoru použijte pod padací rám váleček o délce 20mm a celé to stáhněte šroubem M10x60x1,25mm.
11. Nyní vezměte horní vzpěru mezi rámy X163, v oblasti pod světlem ji lehce připevněte šrouby M6x20mm s podložkami M6, nedotahujte.
12. Připtavte si šrouby M6x30mm s podložkami M6 a duralové třmeny. Nyní můžete namontovat horní vzpěru na horní padací rámy dle níže přiložených fotografií.
13. Všechny body uchycení můžete zkontrolovat, případně dotáhnout.

Pokud by jste měli při montáži jakýkoliv problém, tak nás neváhejte kontaktovat na email : info@rdmoto.eu.

Děkujeme. Team RDmoto

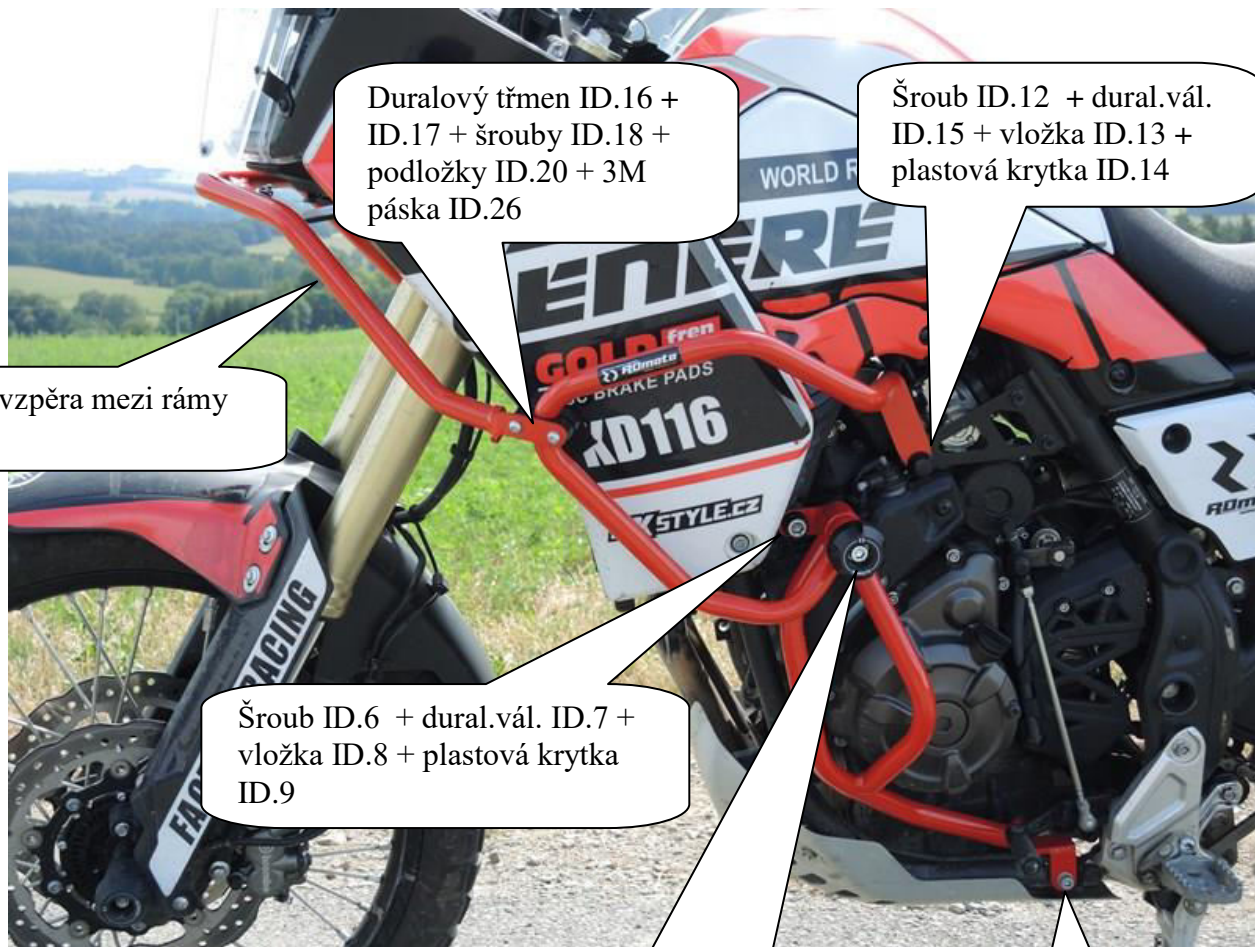

Horní vzpěra mezi rámy
X163

Duralový třmen ID.16 +
ID.17 + šrouby ID.18 +
podložky ID.20 + 3M
páska ID.26

Šroub ID.12 + dural.vál.
ID.15 + vložka ID.13 +
plastová krytka ID.14

Šroub ID.6 + dural.vál. ID.7 +
vložka ID.8 + plastová krytka
ID.9

Šroub ID.5 + vložka prot. ID.3
+ protektor ID.4

Šroub ID.10 +
podložka ID.11

