

CF179

Keeway RKF 125

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací protektor	PVPKN-0/16	1
2	Al vložka do protektoru	X131	1
3	Šroub M10x35mm	847	1
4	Podložka M10 – plochá	804	1
5	Šroub M10x25x1,25mm	1058	1
6	Podložka M8 – plochá	802	2
7	Šroub M8x20mm	823	2
8	Šroub M8x30mm	834	1
9	Samolepka		1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací protektor	PVPKN-0/16	1
2	Al vložka do protektoru	X131	1
3	Šroub M10x35mm	847	1
4	Podložka M10-plochá	804	1
5	Šroub M10x25x1,25mm	1058	1
6	Podložka M8 – plochá	802	2
7	Šroub M8x20mm	823	2
8	Samolepka		1


Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).

Levá strana :

Padací protektor ID.1 + vložka do
padacího protektoru ID.2 + šroub
M10x35mm ID.3


Šroub M10x25x1,25mm ID.5 +
podložka M10 ID.4

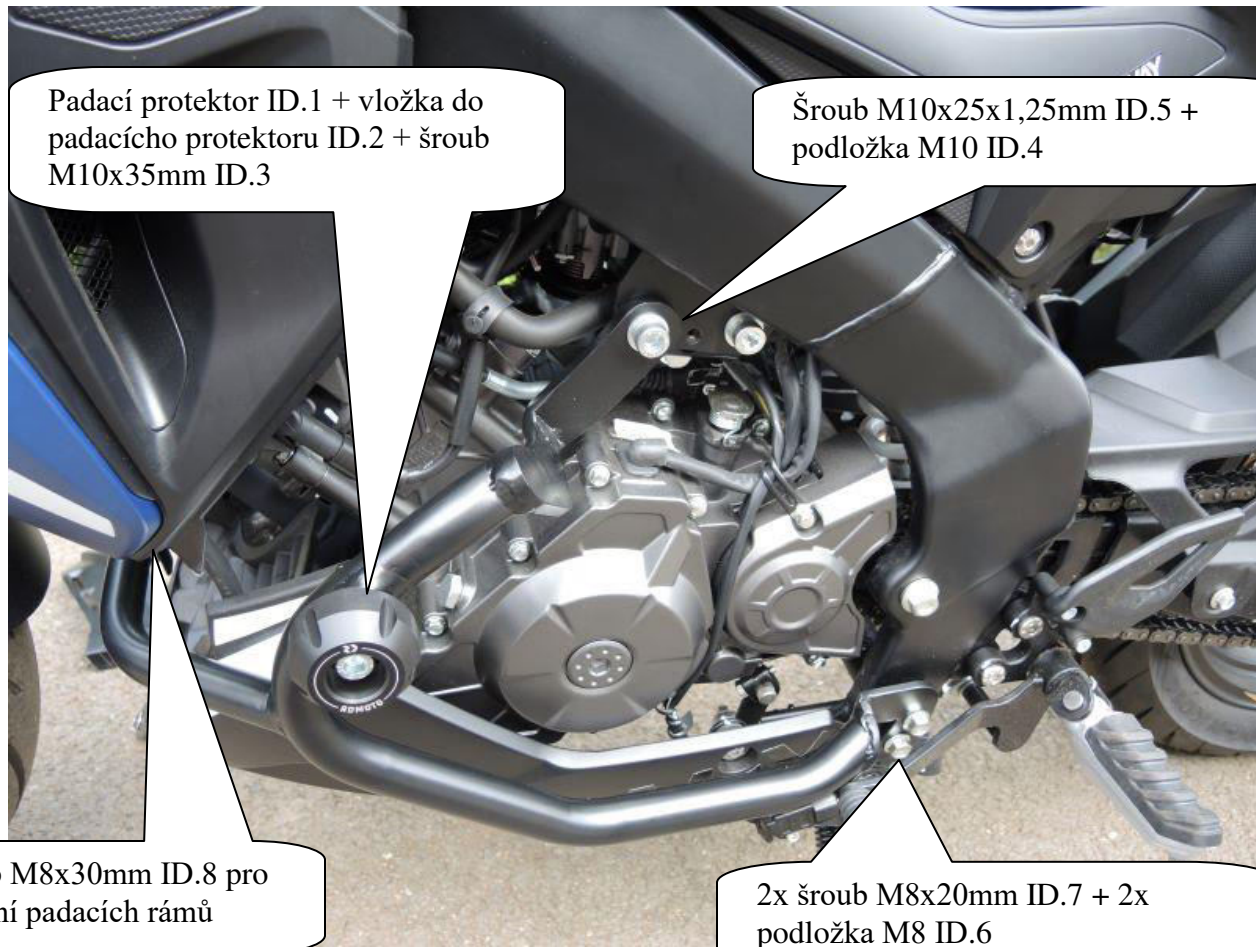

Šroub M8x30mm ID.8 pro
spojení padacích rámu

2x šroub M8x20mm ID.7 + 2x
podložka M8 ID.6

Pravá strana :

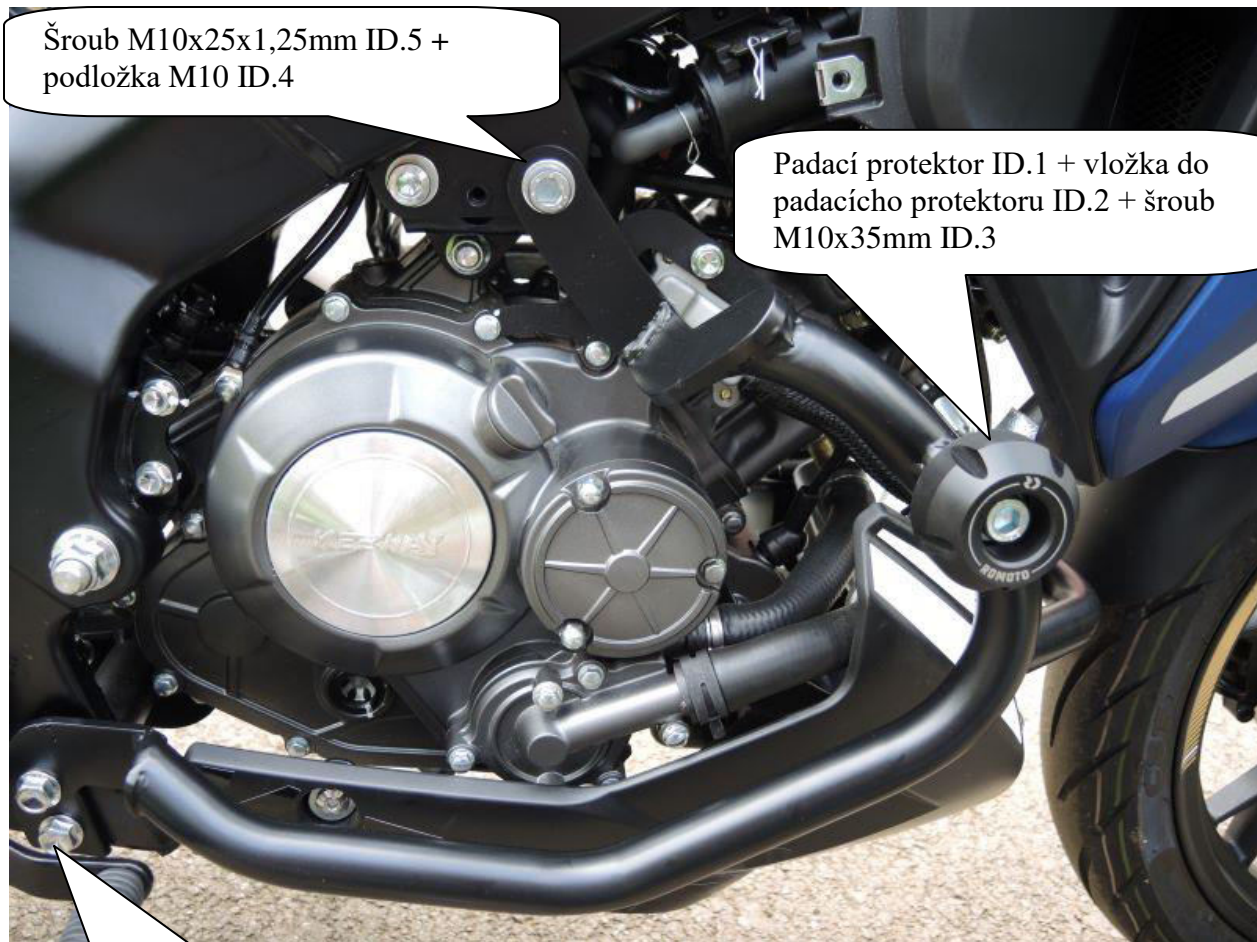

Šroub M10x25x1,25mm ID.5 +
podložka M10 ID.4

Padací protektor ID.1 + vložka do
padacího protektoru ID.2 + šroub
M10x35mm ID.3

2x šroub M8x20mm ID.7 + 2x
podložka M8 ID.6