

CF180

Honda CRF1100L Africa Twin 2019-2023

Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Vrchní padací rám	CF180-L	1
2	Ocelový adaptér	X173	1
3	Šroub M10x110mm	879	1
4	Podložka plochá M10	804	1
5	Šroub M8x35mm – pod světlo	861	2
6	Podložka M8- plochá	802	7
7	Matice M8 – pojistná	809	2
8	Šroub M6x20mm – pod světlo	1024	2
9	Podložka M6 – pod světlo	1023	4
10	Matice M6 – pod světlo	948	2
11	Šroub M8x25mm	831	1
12	Duralový váleček délka = 8mm	DV1334	1
13	Šroub M8x110mm	844	1

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Vrchní padací rám	CF180-P	1
2	Ocelový adaptér- s maticí	X172	1
3	Ocelový adaptér – pod světlo	X180	1
4	Podložka M8- plochá	802	3
5	Matice M8 – pojistná	809	2
6	Šroub M8x25mm	831	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.


Instrukce :

- 1.) Demontujte originál kryt motoru.
- 2.) Namontujte ocelové adaptéry X172, X173 dle níže popsaných instrukcí.
- 3.) Můžete namontovat zpět originál kryt motoru.
- 4.) Namontujte ocelový adaptér X180 pod světlo, ale nedotahujte matice, při montáži horních rámců budete potřebovat adaptér ještě vyklonit, aby jste správně uchytili šrouby M6 pro spojení horních rámců.
- 5.) Nyní můžete namontovat horní padací rámy, které pod světlem spojíte, Pokud Vám horní rámy vycházejí na každé straně jinak od plastů, tak právě v horním adaptéru na šroubech M6 to lze vystředit.
- 6.) Všechny šrouby na padacích rámech důkladně dotáhněte.




Adaptér **X172** ID.2 s navařenou maticí + podložka M8 ID.4 + matice M8 ID.5

Adaptér **X173** ID.2 + dural. váleček ID.12+ šroub M10 ID.3 + podložka M10 ID.4 + šroub M8 ID.13 + podložka M8 ID.6

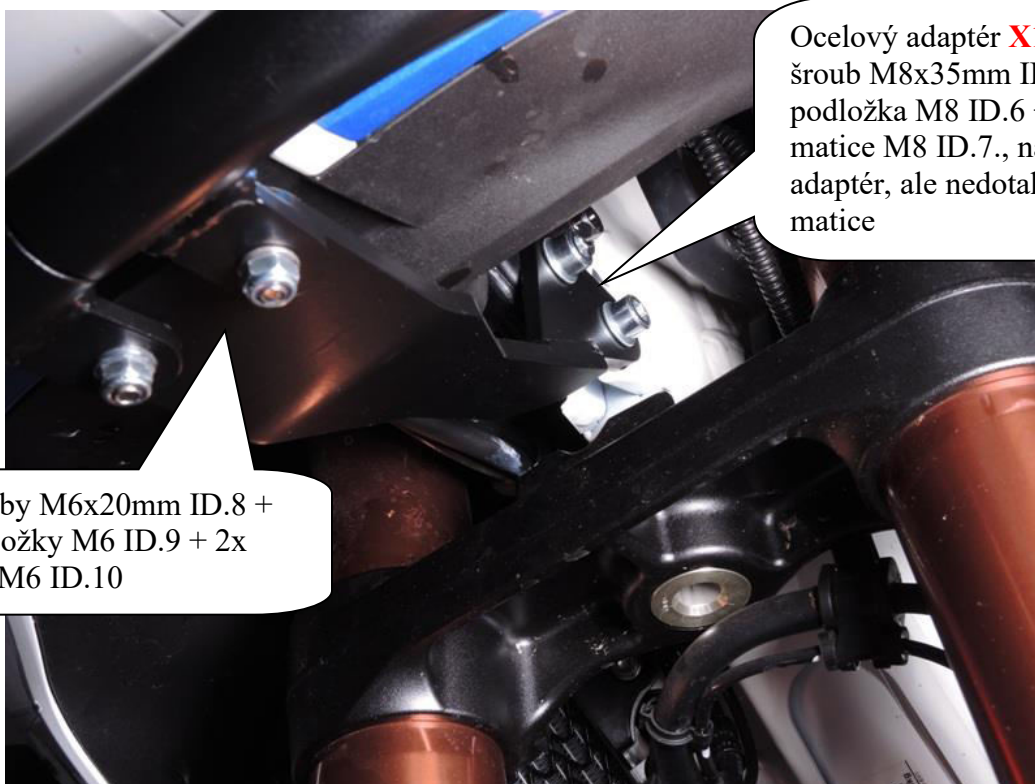


2x šrouby M6x20mm ID.8 + 4x podložky M6 ID.9 + 2x matice M6 ID.10

Ocelový adaptér **X180** + 2x šroub M8x35mm ID.5 + 4x podložka M8 ID.6 + 2x matice M8 ID.7., namontujte adaptér, ale nedotahujte matice

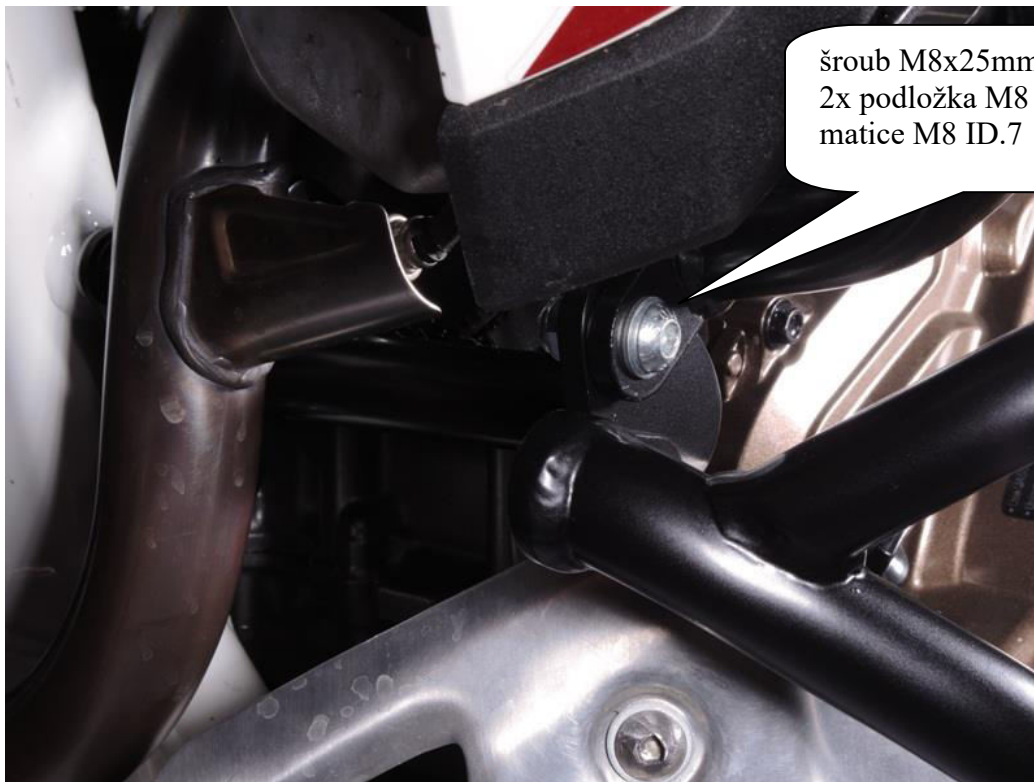

šroub M8x25mm ID.11 +
2x podložka M8 ID.6 +
matice M8 ID.7

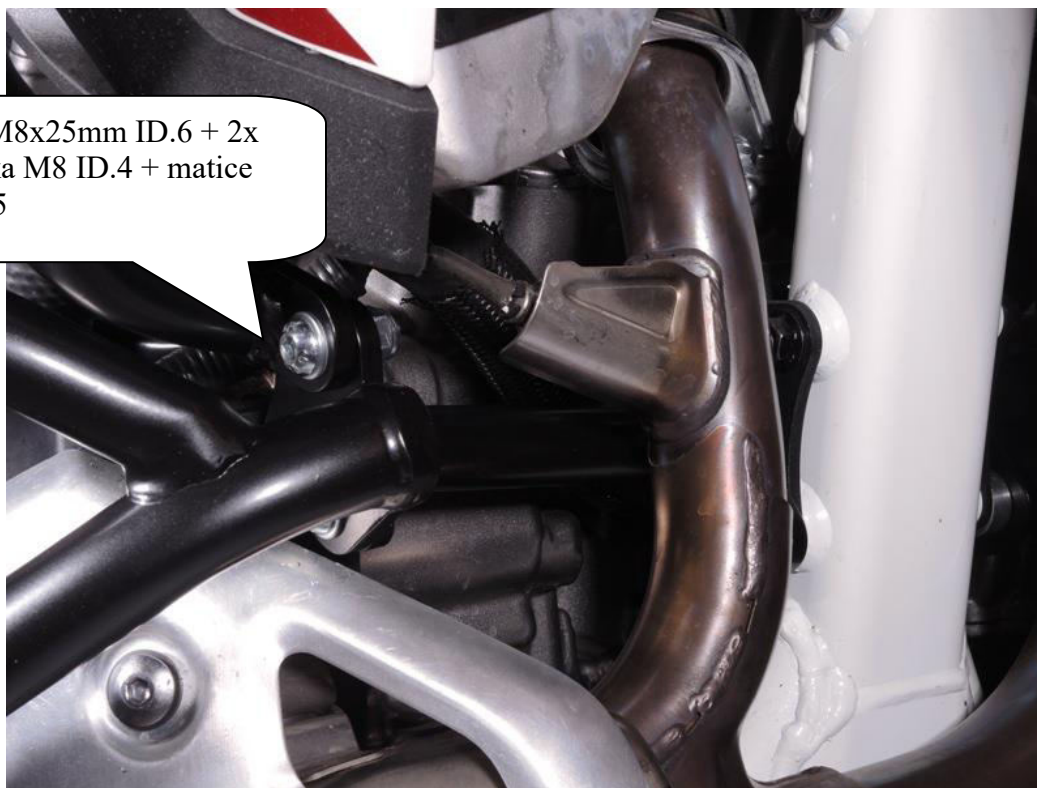

šroub M8x25mm ID.6 + 2x
podložka M8 ID.4 + matice
M8 ID.5